ポジションNo.設定表

ポジションNo.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
PC1/PM1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
PC2/PM2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
PC4/PM4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
PC8/PM8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
CSTR																

但し、１：オン、０：オフ

入力回路

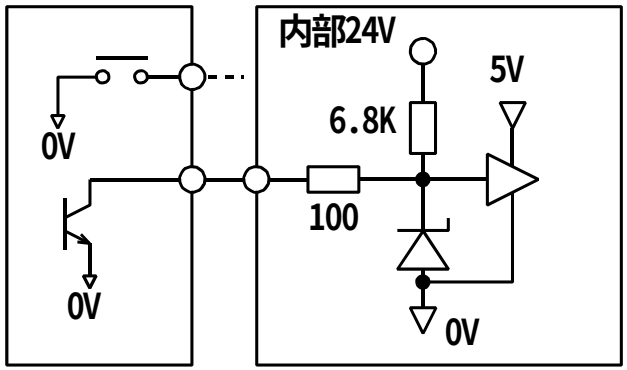
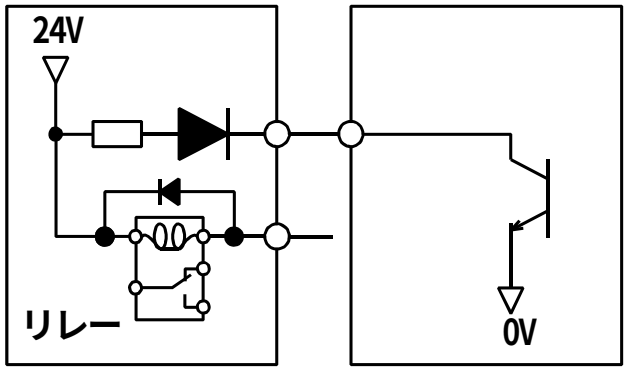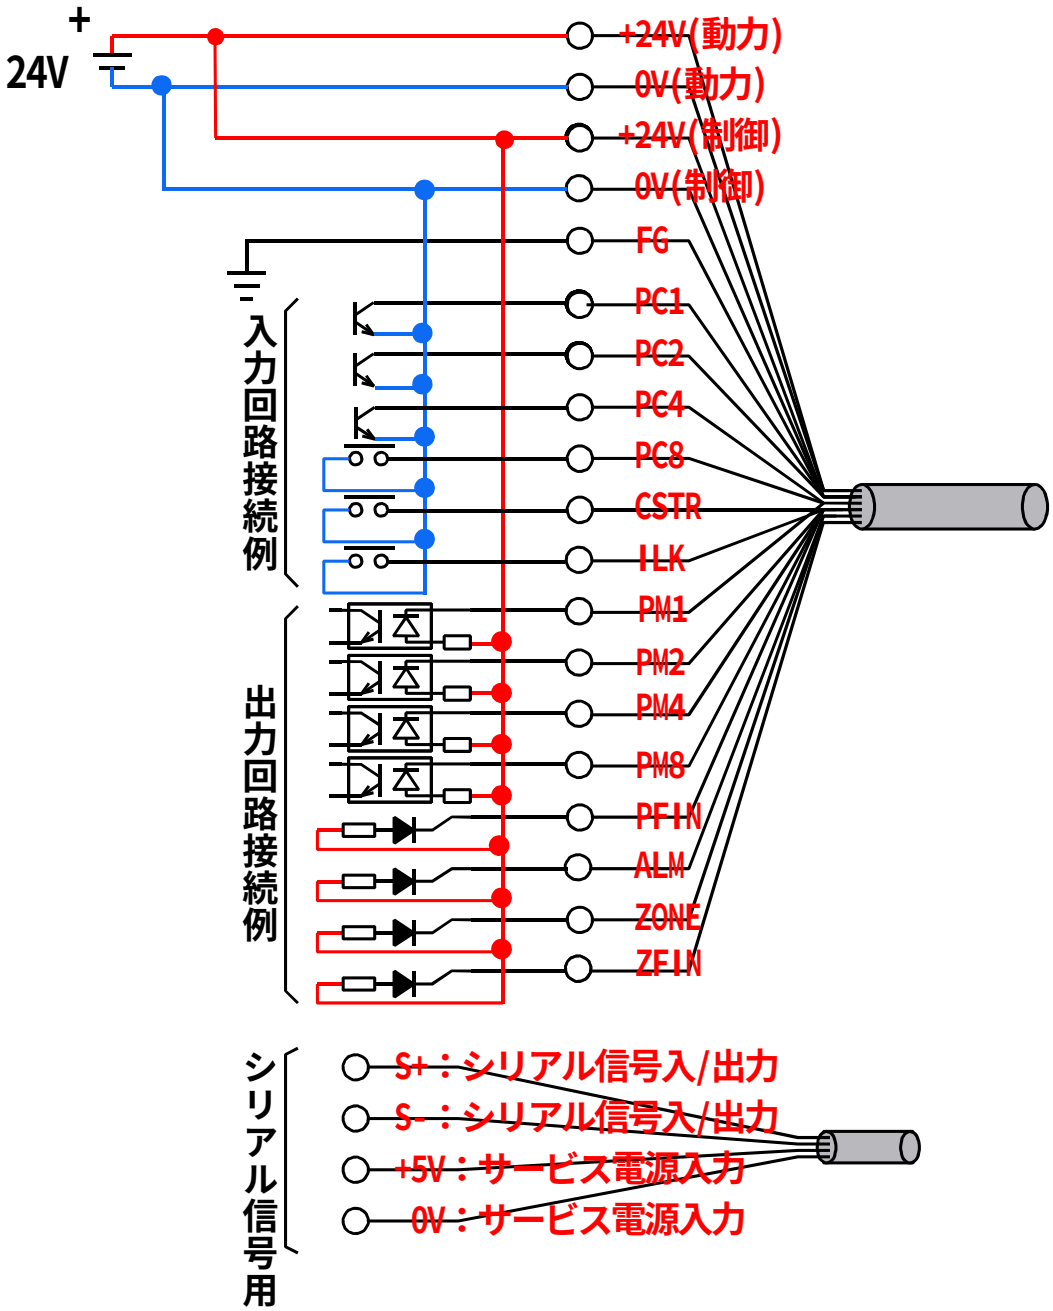
出力回路