


ティーチング BOX (CTA-23) 操作ガイド

基本操作方法について

1 準備

以下の機器がそろっている事を確認してください


1	ティーチング BOX (CTA-23-SET)
2	メカシリンダ (SCN5、SCN6、SCLL6)
3	パラレル接続ケーブル
4	+24V 電源 (+24V と 0V、ILK の 0V への接続が必要)

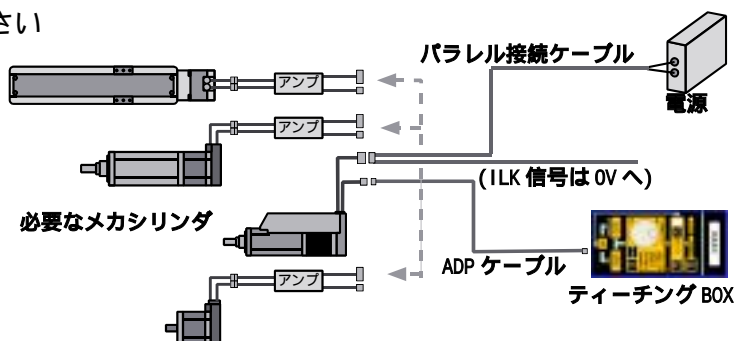

2 ティーチング BOX には以下の 3 つのデータ設定モードがあり、設定内容を変更できます

1) カンタンモード 2) ショウサイモード 3) パラメータヘンコウモード


モード変更の方法は、電源投入後 (3 秒以内) **【教示選択】** キー、**【登録】** キーを押して変更して下さい

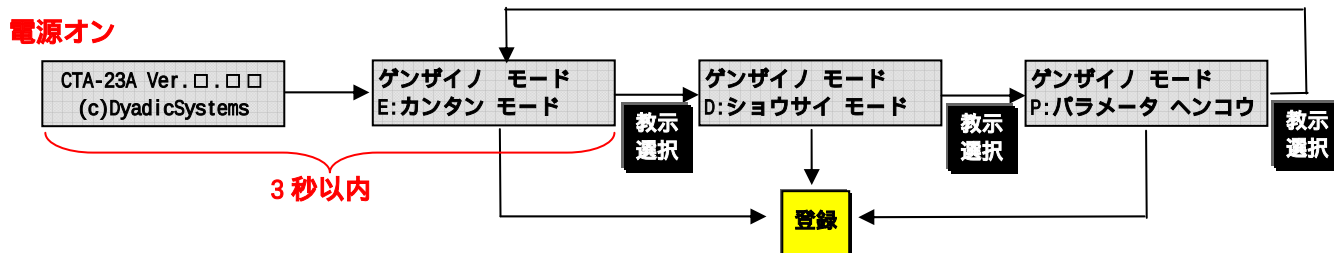

各モードの設定項目内容

モード		E:カンタン	D:ショウサイ	P:パラメータヘンコウ	説明
パネル面文字	液晶表示				
位置教示/手動	イ キョウジ ヲサ	○	○		位置データの設定
位置数値入力	キカ イ シュウエイ	○	○		位置データの設定
速度数値入力	ソクド ニュウリョク	○	○		速度データの設定
押付力数値入力	オツクリョク ニュウリョク	○	○		押付推力の設定
加速度数値入力	カクド ニュウリョク	○	○		加速度の設定
	カクド サイタイ		○		加速時の加速度最大
	ソウタイ イキメ		○		相対位置決めの設定
	イキメ カンリョウハ		○		位置決め完了幅の設定
	ゲイン パラメータ		○		サーボモータのゲイン設定
	ゲンテン センシタン			○	原点復帰方向の設定
	ストローク リミット			○	有効ストローク長の設定
	ゾーン キョウカイ ウシロ			○	ゾーン信号範囲後側設定
	ゾーン キョウカイ マエ			○	ゾーン信号範囲前側設定
	ゲンテンフツキ カクド			○	原点復帰時の加速度設定
	ILK キャンセル モード			○	ILK 仕様変更

簡単モードの設定方法

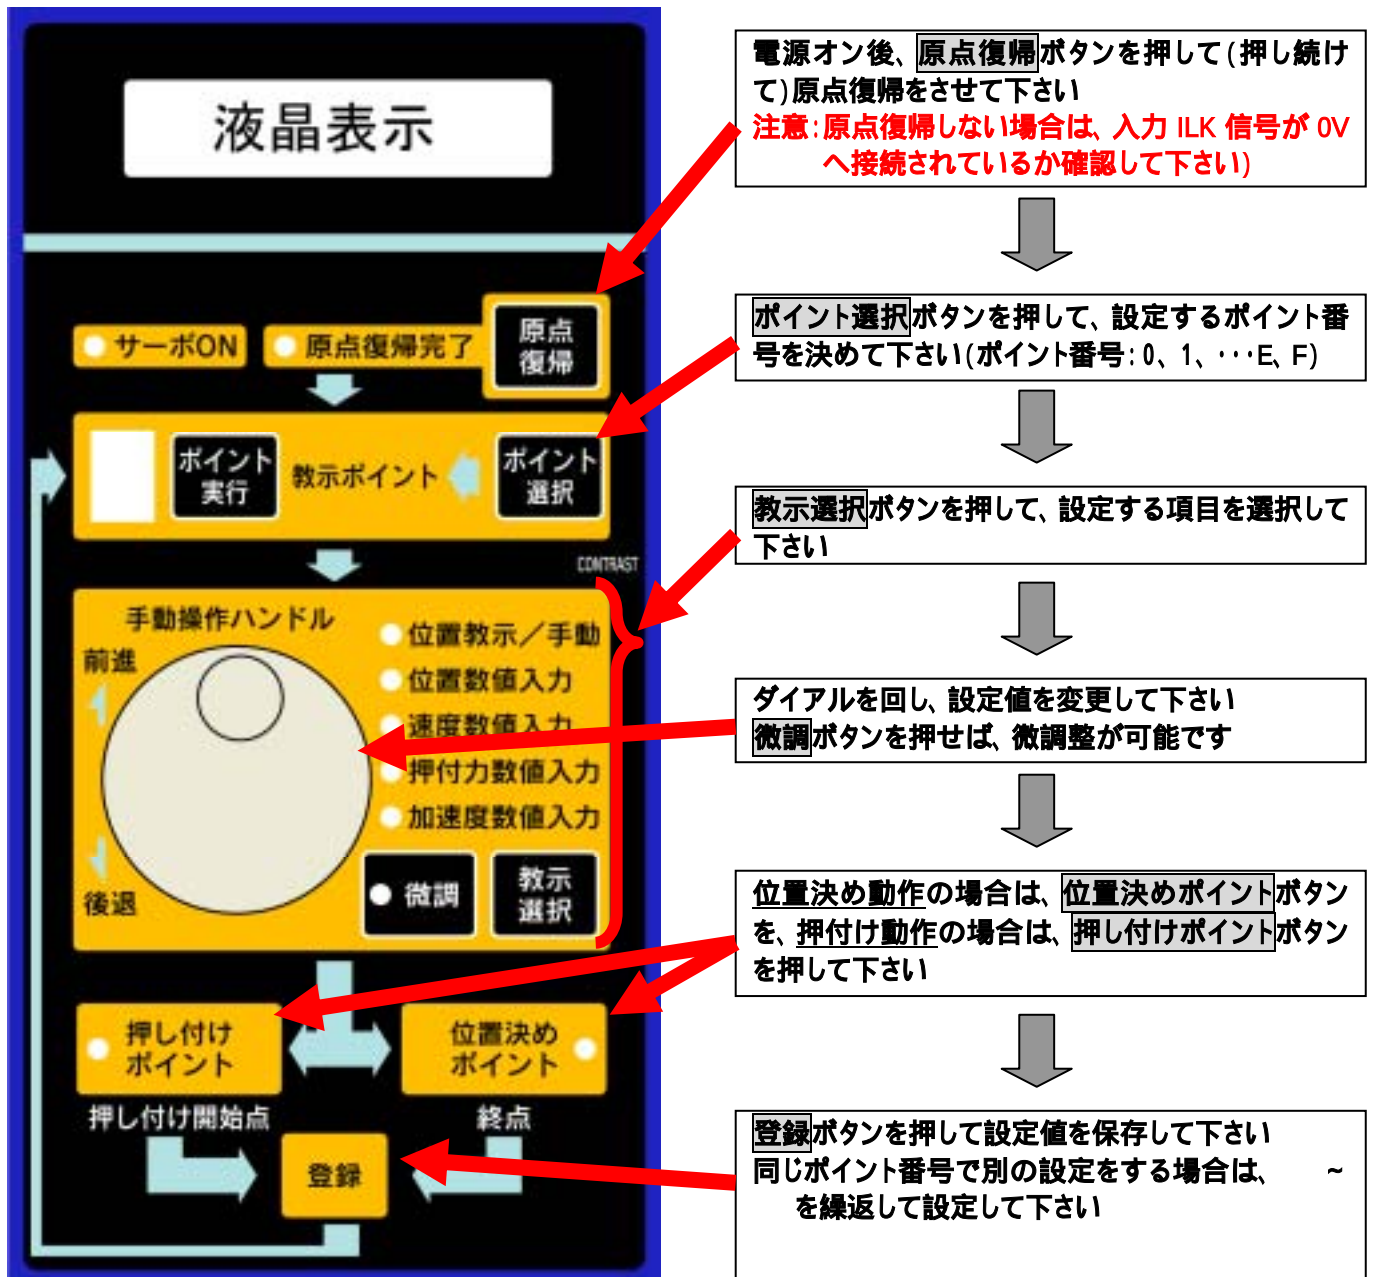

ショウサイモード、パラメータモードについては、取扱説明書をご覧ください